

Model 78145

DK

Brugsanvisning



GRÆS- OG HÆKKETRIMMER

Anvendte ikoner

nogle tilfælde findes der ikoner på emballagen, på maskinen eller i den medfølgende dokumentation. Ikonernes betydning er forklaret nedenfor.



Brugsanvisning

Læs brugsanvisningen grundigt inden brug, og gem den til senere.



Spænding/frekvens

Angiver spændingen og frekvensen på den strømforsyning, som maskinen skal slttes til.



Effekt

Angiver maskinens maksimale effekt.

Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af din nye græs- og hækketrimmer, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager maskinen i brug.

Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om maskinens funktioner.

Tekniske data

Spænding/frekvens:	230 V ~ 50 Hz
Effekt:	1.000 W
Hastighed:	9.200 o/min
Sværd:	220 mm
Hækkeklipper:	400 mm

Særlige sikkerhedsforskrifter

Brug altid sikkerhedshjelm, arbejdshandsker og sikkerhedsbriller ved brug af maskinen.

Børn må ikke bruge maskinen. Lad ikke andre personer komme nærmere end 15 meter, når du bruger maskinen.

Maskinen må kun bruges udendørs. Brug ikke maskinen i kraftig blæst, i regnvejr eller i meget fugtige omgivelser.

Ledningen skal altid være bag maskinen under brug. Pas på ikke at komme til at save i ledningen!

Maskinen bør ikke bruges til skovarbejde, da ledningen begrænser brugerens bevægelsesfrihed.

Brug aldrig maskinen stående på en stige eller lignende, og klatr ikke op i træer med maskinen, medmindre du er særligt uddannet til dette. Sørg altid for at stå fast og sikkert på jorden.

Hold altid maskinen med begge hænder ved brug.

Ved arbejde på skråninger skal du altid arbejde op ad skråningen.

Sørg altid for, at der er tilstrækkelig kædeolie i tanken, og at kæden er smurt.

Planlæg savningen, inden du saver. Sørg for, at du eller andre ikke kan blive ramt af afsavede grene eller lignende.

Stå aldrig lige under den gren, du er ved at save over, da den kan falde uden varsel. Arbejd aldrig med maskinen som kædesav i en vinkel på mere end 60° i forhold til jorden.

Hold øje med underlaget, når du bruger maskinen. Afsavede grene på jorden udgør en sikkerhedsrisiko, hvis du snubler over dem under savning.

Ved arbejde på skråninger skal du altid arbejde op ad skråningen.

Vær opmærksom på, at maskinen kan ryste kraftigt eller slå tilbage, når du saver med enden af sværdet.

Brug altid beskyttelseshandsker, når du håndterer kæden. Hold aldrig hånden eller fingre i nærheden af kæden, mens den kører.

Kæden må ikke være i kontakt med arbejdsemnet eller andre genstande, når maskinen startes.

Gå aldrig omkring i arbejdsområdet, mens kæden kører. Sluk maskinen mellem savningerne, hvis du skal udføre flere savninger.

Sav altid med undersiden af sværdet, når det er muligt, og undgå at save med spidsen af sværdet.


Hold hænder og fingre på afstand af de bevægelige dele, mens maskinen er i brug.

Kontrollér før hver brug, at påsatsens dele ikke er revnede, skadede eller i ubalance.

Pas på, at du ikke ved et uheld kommer til at save eller klippe elledninger, telefonkabler eller lignende over. Kontrollér, at arbejdsemnet ikke indeholder søm, skruer eller andre genstande, der kan beskadige kæden, og at der ikke er lignende forhindringer i nærheden, der kan beskadige maskinen.

Maskinens dele

1. Hækkeklipperpåsats
2. Vinklingsgreb til hækkeklipper
3. Nederste skaft
4. Monteringsgreb til skaft
5. Samleled
6. Støttegreb
7. Øverste skaft
8. Motordel
9. Tænd/sluk-knap
10. Ledning og stik
11. Kædesavspåsats

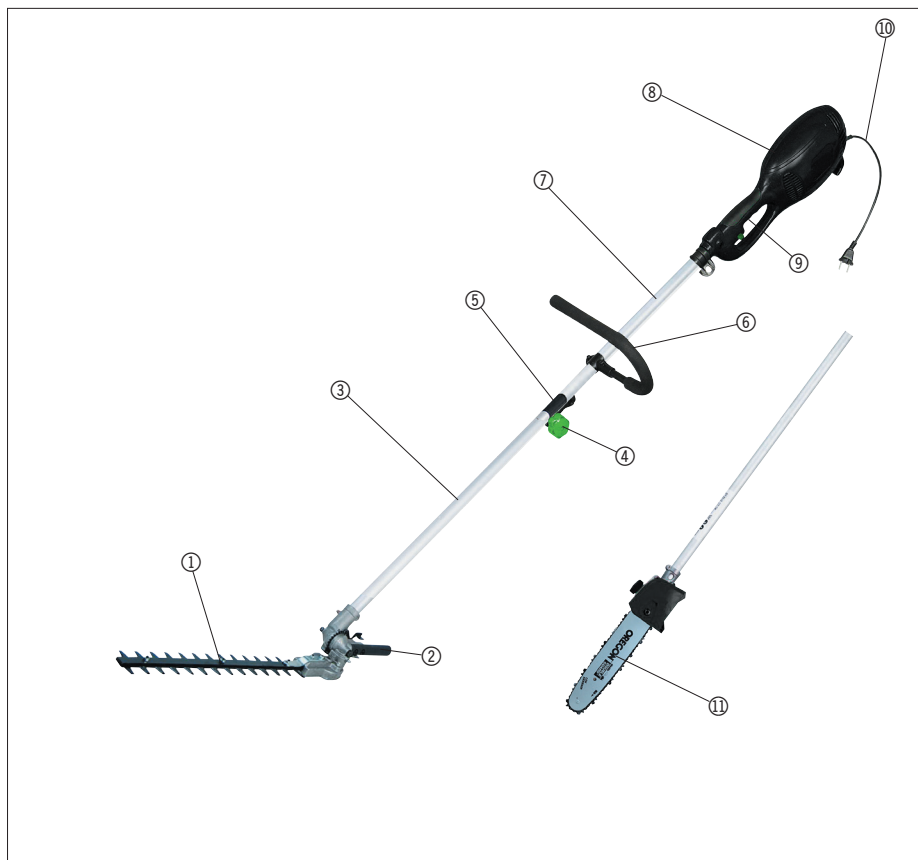

Montering af støttegreb

Monter støttegrebet (6) på det øverste skaft, og spænd det fast ved hjælp af sekskantskruerne i beslaget, som sidder mod maskinens skaft.



Montering af påsats

Tryk kuglelåsen på det nederste skaft (3) ind, og sæt enden af det nederste skaft ind i samleledet (5) på det øverste skaft (7), til det klikker på plads. Spænd grebet (4) på samleledet, så de to skafter bliver låst sammen.




Brug som hækkeklipper

Monter hækkeklipperpåsatsen (1).

Tryk låsegrebet opad samtidigt med, at du trykker justeringsgrebet nedad, og indstil hækkeklipperen til den ønskede vinkel i forhold til skaftet. Slip grebene, og vip hækkeklipperen, så den går i indgreb.

Smør hækkeklipperens skær med et flydende smøremiddel.

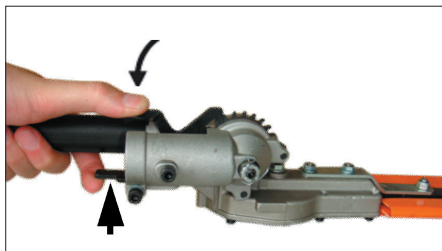

Klip alle tykkere grene i arbejdsområdet over med en grensaks, inden du bruger hækkeklipperpåsatsen.

Kontrollér, at skæret er smurt.


Tryk sikkerhedsknappen og tænd/slukknappen (9) ind. Maskinen starter. Hvis sikkerhedskontakten eller tænd/slukknappen slippes, standser maskinen. Skæret stopper fuldstændigt i løbet af få sekunder.

Før hækkeklipperen fra side til side med jævne bevægelser for at klippe hækken. Start altid nedefra og fra siden, og klip eventuelt ad flere omgange, hvis løvet er meget tæt.

Vær forsigtig, når du klipper tæt på mure, tykke grene, trådhegn eller andre forhindringer. Hvis skæret rammer en forhindring, kan det blive blokeret eller kastet tilbage. Stands omgående maskinen, hvis skæret blokeres. Skæret kan tage skade, hvis det kommer i kontakt med genstande af metal, sten eller lignende.

Brug som kædesav

Monter kædesavspåsatsen (11).
Fjern låsemøtrikken og dækslet over kædehjulet.

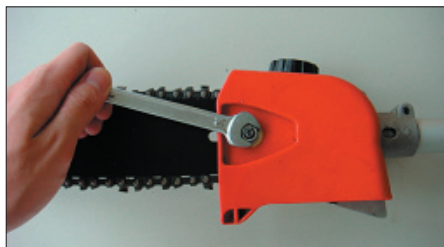

Flyt kædestrammerbolten helt ned mod kædehjulet ved hjælp af kædestrammerskruen.

Læg sværdet på påsatsen, så kædestrammerbolten passer ind i hullet.

Læg kæden omkring kædehjulet og i rillen i sværdet.

Kontrollér, at kæden er monteret korrekt i forhold til omløbsretningen.



Monter afskærmningen og sværdet ved at skru låsemøtrikken fast med hånden, mens du løfter sværdets ende opad.

Drej kædestrammerskruen, til kædens styreled rører undersiden af sværdet.

Spænd låsemøtrikken fast, og stram kæden endeligt, mens du holder sværdets ende opad.



Stramning af kæde

Kædens stramning justeres ved at drejekædestrammerskruen med en skruetrækker. Drej skruen med uret for at stramme kæden og mod uret for at løsne den. Kæden skal kunne løftes nogle få millimeter fra sværdet på midten af sværdet. Kæden må ikke hænge under sværdet.

Bemærk! En ny kæde udvider sig i starten. Det er derfor vigtigt, at kædens stramning kontrolleres ofte i løbet af de første driftstimer.

Sørg for at slibe kæden regelmæssigt.

Påfyldning af kædeolie

Skru oliedækslet af, og påfyld ny kædeolie af høj kvalitet. Skru dækslet på igen, og kontrollér, at det slutter tæt.

Du kan øge eller reducere oliemængden ved at dreje på reguleringsskruen på olietanken med en skruetrækker.



Rengøring og vedligehold

Rengøring

Børst eventuelt snavs væk fra maskinen.
Aftør maskinens dele med en fugtig klud.
Smør de bevægelige dele med smøreolie.
Hæng maskinen op, når den skal opbevares.

Smøring af gear

Kædesavens og hækkeklipperens gear skal smøres for hver 25 driftstimer ved at sætte en fedtpresse mod smøreniplerne.



Servicecenter

Bemærk: Produktets modelnummer skal altid oplyses i forbindelse med din henvendelse.

Modelnummeret fremgår af forsiden på denne brugsanvisning og af produktets typeskilt.

Når det gælder:

- Reklamationer
- Reservedele
- Retourvarer
- Garantivarer
- Åbent hverdage fra 07.00 til 17.00 (fredag til kl. 15.00)
- Tlf: +45 76 62 11 10
- Fax: +45 76 62 11 27
- E-mail: service@hpschou.com

Fremstillet i P.R.C.

6262

EU-Importør:

HP Schou A/S

6000 Kolding

Danmark

© 2012 HP Schou A/S

Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og -hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra HP Schou A/S.

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, at

GRÆS- OG HÆKKETRIMMER

78145 (MBH-MT1000)

230 V - 1.000 W

er fremstillet i overensstemmelse med følgende standarder eller normative dokumenter:

EN60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13+A14+A15

EN ISO 10517:2009

EN ISO 11806-1:2011

EN ISO 11680-1:2011

EN 62233:2008

EN55014-1:2006+A1

EN55014-2:1997+A1+A2

EN61000-3-2:2006+A1+A2

EN61000-3-3:2008

i henhold til bestemmelserne i direktiverne

2006/42/EF Maskindirektivet

2004/108/EØF EMC-direktivet



Stefan Schou
Business Unit Manager

15.12.2012 - HP Schou A/S, DK-6000 Kolding

Miljøoplysninger

HP Schou A/S tilstræber at producere miljøvenlige elektriske og elektroniske produkter, ligesom vi ønsker at medvirke til en sikker bortskaffelse af affaldsstoffer, som kan være skadelige for miljøet.

Et sundt miljø er betydningsfuldt for os alle, og vi har derfor sat os som mål at overholde kravene i EU's initiativer på dette område, så vi sikrer en forsvarlig indsamling, behandling, genindvinding og bortanskaffelse af elektronisk udstyr, der ellers kan være skadeligt for miljøet. Dette indebærer også, at vores produkter ikke indeholder nogen af følgende kemikalier og stoffer:

- Bly
- Kviksølv
- Cadmium
- Hexavalent krom
- PBB (polybromerede biphenyler) (flammehæmmer)
- PBDE (polybromerede diphenylethere) (flammehæmmer)

HP Schou A/S er stolte over at støtte EU's miljøinitiativer for at bidrage til et renere miljø og erklærer hermed at vores produkter overholder både WEEE-direktivet (2002/96/EF) og RoHS-direktivet (2002/95/EF).

Du kan som forbruger også være med til at værne om miljøet ved at følge de gældende miljøregler og aflevere gammelt elektrisk og elektronisk udstyr på din kommunale genbrugsstation. Hvis udstyret indeholder batterier, skal du huske at fjerne disse, før du bortskaffer udstyret.

RoHS
COMPLIANT™

